



バッテリー交換作業手順

- ①バッテリーコネクタを抜きます。
- ②バッテリーターミナルのナットを緩めて、バッテリーターミナルを取外します。
- ③固定ボルトを緩めてバッテリークランプ板を外します。
- ④バッテリーを本体より取外します。
- ⑤組付けは逆の手順で行います。

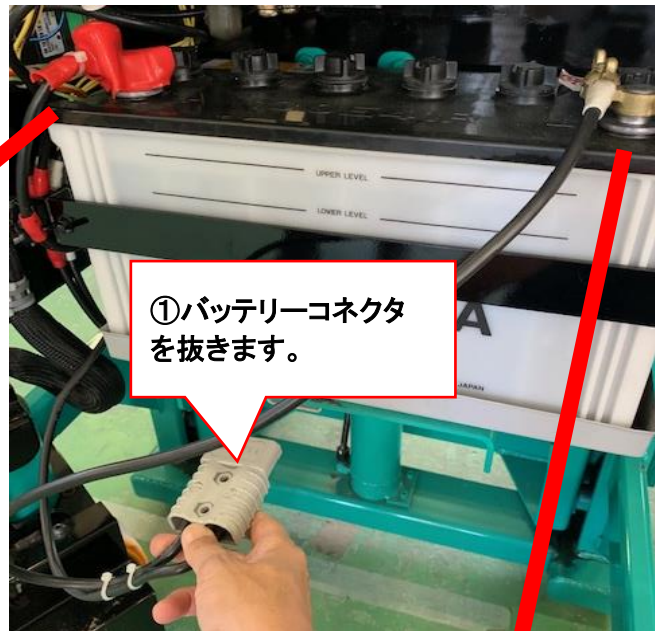

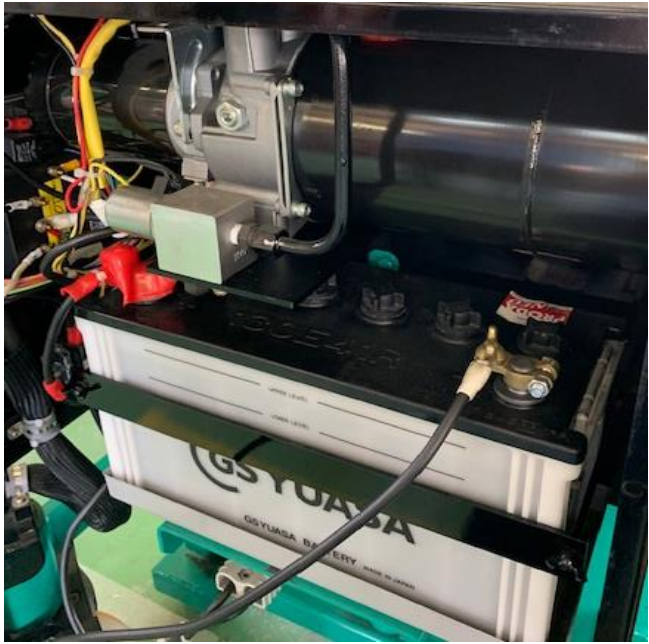

③固定ボルトを緩めて
バッテリークランプ板を
外します。



④バッテリーを本体から
取外します。

