



ONCP130Sオイル交換資料

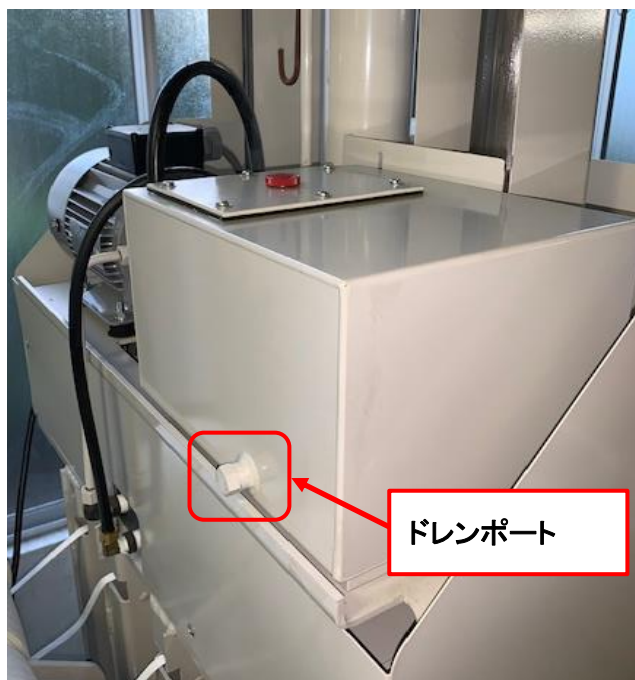

- ① 圧縮板を最上限状態とします。
- ② 作動油の交換を行います。
ドレンポートボルトを取外し作動油を抜きます。
(スパナ19mm)
- ③ ドレンポートにシールテープを巻いて
ボルトを組付けします。
- ③ オイル給油
給油口フタを取外します。
(プラスドライバー)
- ④ 作動油
種類: ISO VG32 (油圧作動油)
油量: 約14L

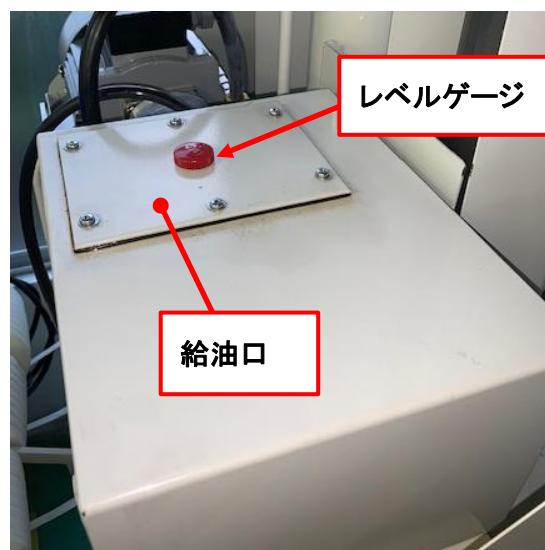

【エア抜き説明】

- 圧縮操作を行います。
- エアが混入していると、オイルタンク内作動油が乳白色となります。
- この場合は、本体を動作させずに放置を行いエアを抜きます。
- 30分以上は放置が必要です。