


ABMバッテリー交換資料

①固定ネジを外し、ユニットカバー取外します。



②コネクタを外し、バッテリーを取外します。

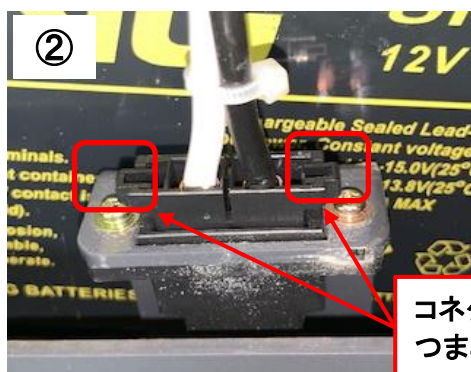

コネクタ両端をつまみ引き上げます



③バッテリーからケーブルを取外します。



④バッテリー組付けは逆の手順で行います。

※コネクタは、差し込み向きが決まっています。(差し間違えはありません)

