


BXリフター オイル交換資料

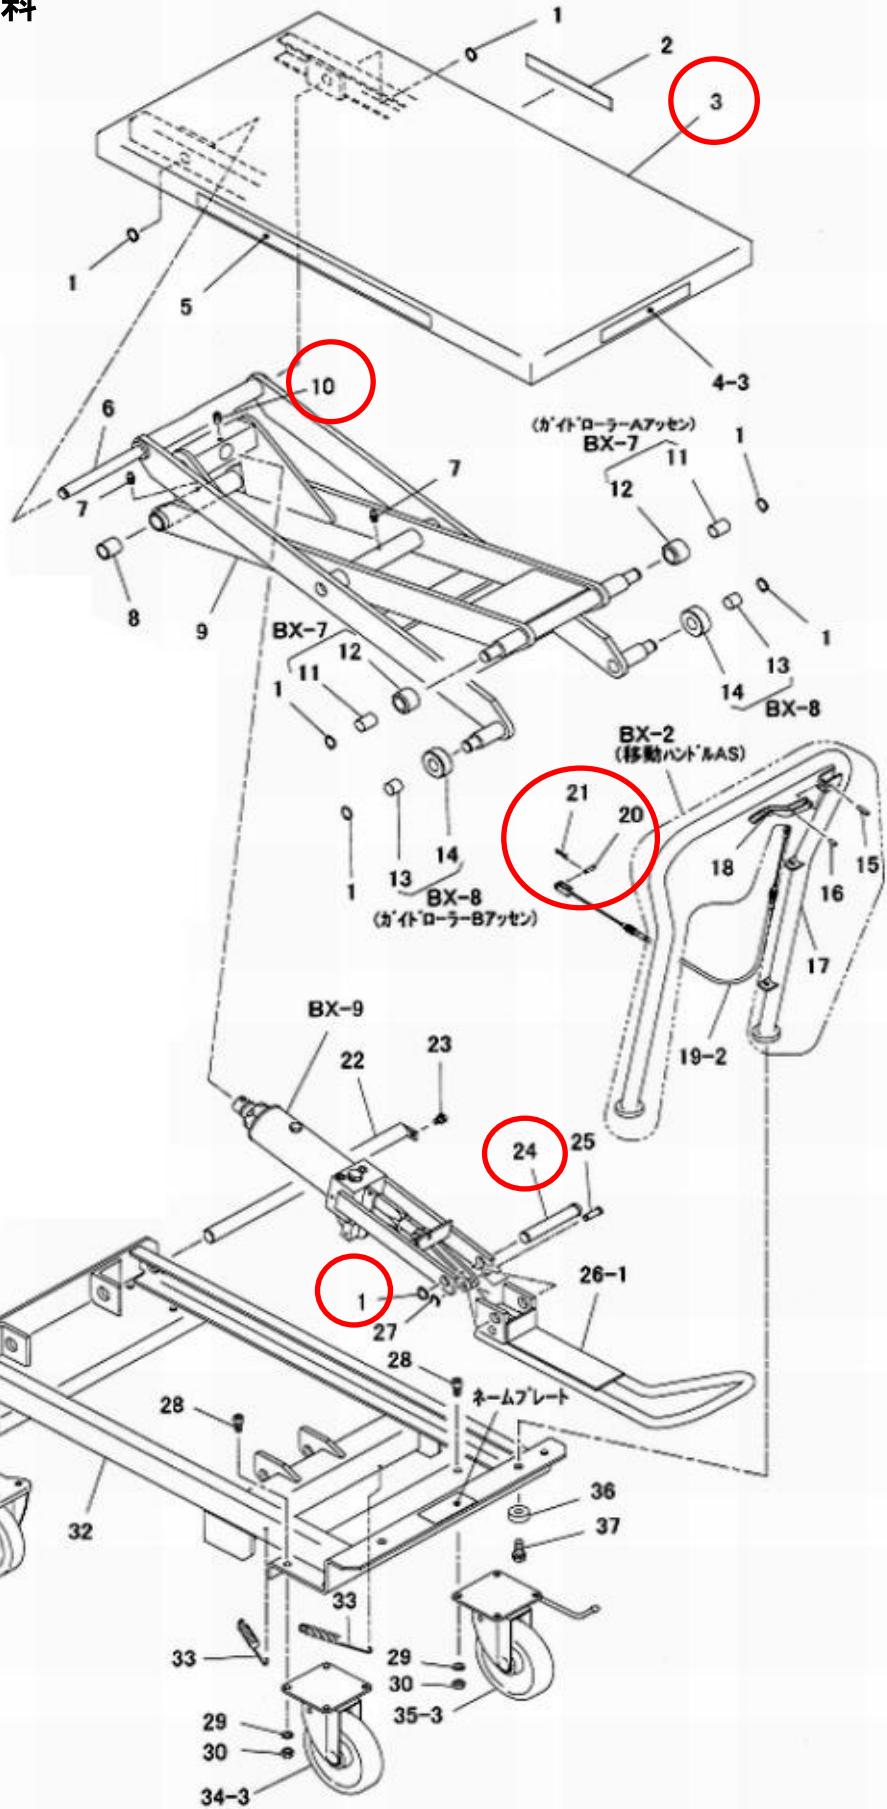

①番号10 六角穴付止めネジ
(HSS0812クボミ)を取外します。

②番号3 テーブルをクレーン等
で引き上げます。

③右図のようにシリンダ先端が
外れます。

④番号21 スナップピンを抜いて
番号20 軸を抜き、コントロール
ケーブルを外します。

⑤番号1 軸用C型止め輪
(RRO20)を取外して
番号24 軸を抜きます。

⑥シリンダが外れます。

⑦番号72 トップナットを緩めて取り外します。

⑧番号72を取外すと内部作動油が抜くことができます。

※シリンダは2重構造となっており、
外側がオイルタンクとなっております。

⑨作動油は ISO VG32 耐摩耗性油圧作動油
総油量 BX50 0.17L
BX75 0.22Lとなっております。

給油につきましては、直接上部から入れていただくか、
番号39が給油口のプラグとなっておりますので
こちら取外して給油を行ってください。

⑩組付けについては、逆の手順で実施してください。

