

○チビXオイル交換資料(X10B・20B・25B)

注意点:


オイル交換はテーブルを外し行います。
 テーブル外しが出来ない場合は、
 サービス店に依頼するのをお勧めします。



①テーブル固定用軸両端の
 軸用C型止め輪を取外し
 軸を抜きます。



軸用C型止め輪
 RRO20

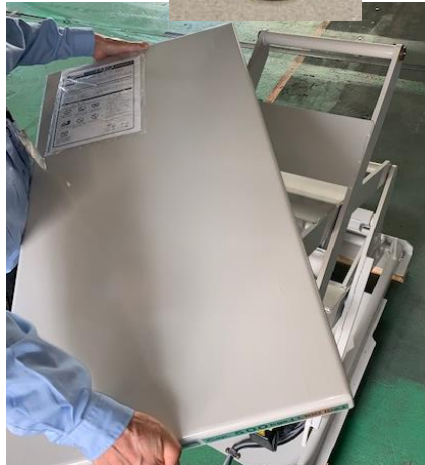

②写真の様にテーブルを回転させて
 テーブルを取外します。



高圧ホース口金

③リフトを下限位置まで下げ、シリンダ側
 高圧ホースを取外します。

※高圧ホースを取外す時は必ずリフトが下限位置
 まで下がっている状態で行ってください。
 上がっていると急降下しオイルが噴出します。

④取外した高圧ホース口金の下に油受けを置き、
 上昇操作を行いオイルを抜きます。

⑤完了後高圧ホースを接続します。

⑥オイルを給油口から油差し等で給油を行います。

⑦オイル給油
 種類: ISO VG32 (油圧作動油)



エアブリーザ

オイル注油口

X10B	使用オイル量
X20B	約0.5L
X25B	