


## OLX25・50オイル交換資料

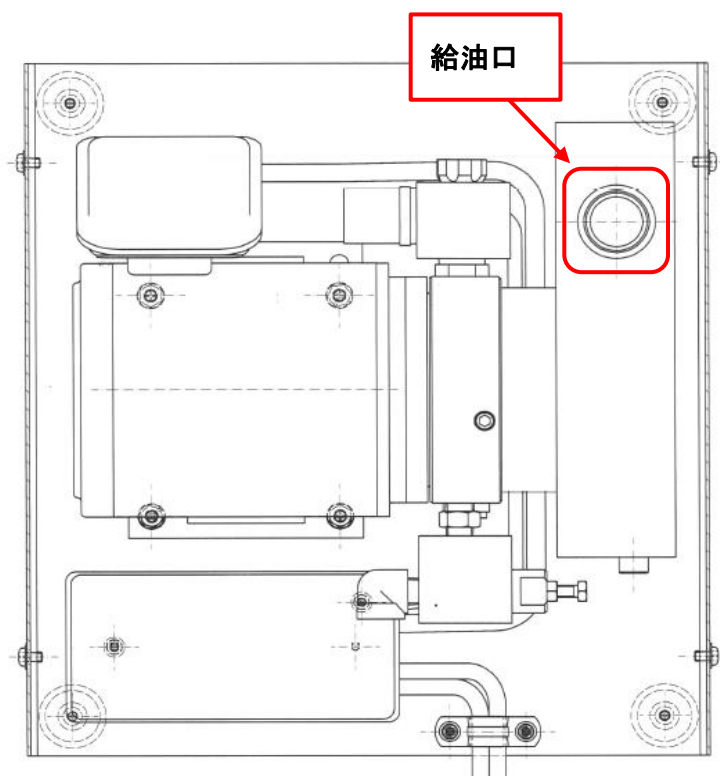

- ① テーブルリフトを最下限状態とします。
- ② 別置きユニットのカバーを取外します。
- ③ 作動油の交換を行います。  
下写真のベビーポンプ等を使うと作業が行い易いです。
- ④ オイル給油  
種類: ISO VG32 (油圧作動油)

三相200V


LX25SA-B  
LX25LA-B  
LX50SA-B

使用オイル量  
約1.0L

単相100V

LX25SB-B  
LX25LB-B  
LX50SB-B

使用オイル量  
約1.0L

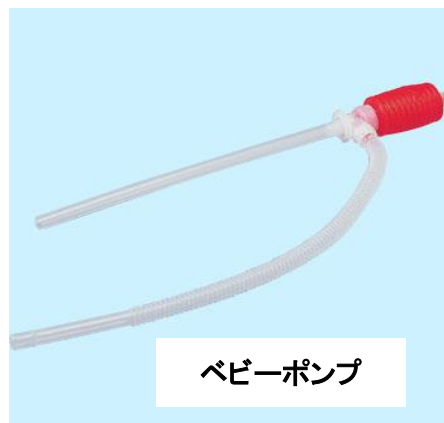

ベビーポンプ

### 【エア抜き説明】

エア抜きについては、上限位置より下降動作を行い、下限に到達しても下降ボタンを押し続けた状態で5秒ほど保持します。(下降バルブを開いた状態にする事でエアがオイルタンクに戻ります)  
※オイルが乳白色状態ですとエアを含んだ状態となっております、エアが無くなるまで放置ください。