


## バッテリーメンテナンス

- ①油圧ユニット全面カバーを取外します。
- ②バッテリークランプ板を取外し、作業を行い易い位置に移動させます。
- ③バッテリー注ぎ口フタを取外します。(6箇所)
- ④蒸留水又は、バッテリー補充液を追加します。

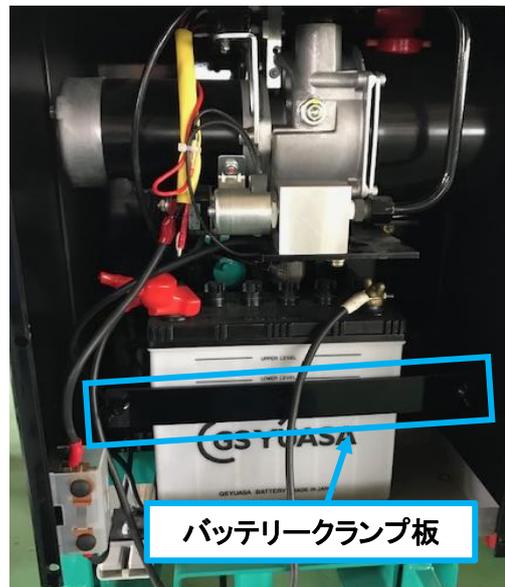

- ⑤バッテリー液面は「LOWER LEVEL」と「UPPER LEVEL」の間とします。

