


## OBDH15オイル交換資料



- ①作業が行い易い場所へ移動を行います。
  - ②リフトを下限位置まで下げます。
  - ③カバーを取外します。
  - ④作動油の交換を行います。  
写真のようにベビーポンプ等を使うと  
作業が行い易いです。
  - ⑤オイル給油  
ロート等を用いて、こぼさないようにしてください。  
種類:ISO VG46 (油圧作動油)
- 使用オイル量:約0.8L

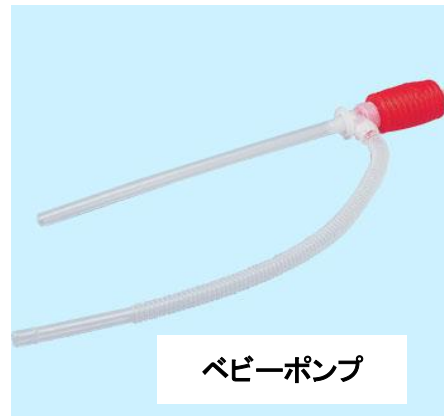

ベビーポンプ