

OBDS90S/98SW/98WWオイル交換資料



①作業が行い易い場所に移動を行います。

②リフトを下限位置まで下げます。

③カバーを取外します。


④作動油の交換を行います。
写真のようにベビーポンプ等を使うと
作業が行い易いです。

⑤オイル給油
種類:ISO VG46 (油圧作動油)

BDS90S 使用オイル量
 約3.6L

BDS98SW 使用オイル量
 約3.6L

BDS98WW 使用オイル量
 約4.8L

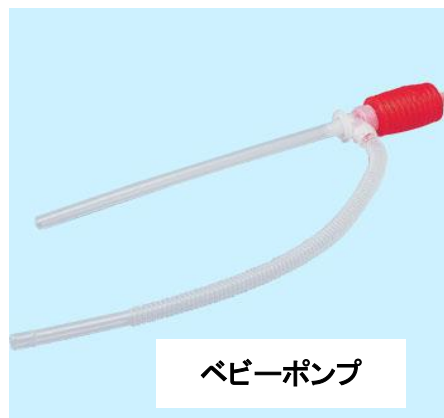

ベビーポンプ