


OHTR25オイル交換資料

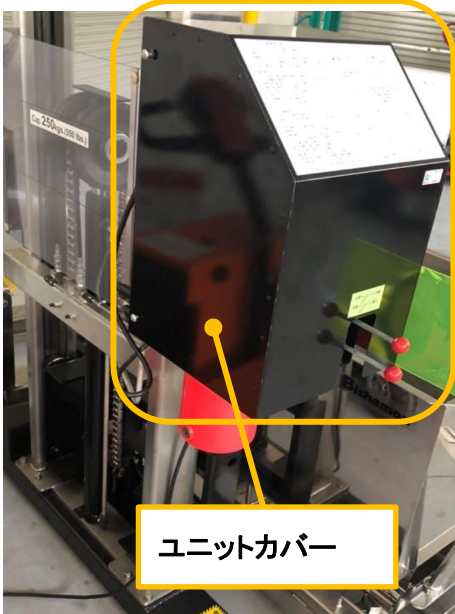

- ①作業の行い易い場所で作業を行います。
- ②チルトプレートを下限まで下げます。
- ③ユニットカバーを取外します。
- ④ドレンプラグ・給油口を取外しオイルを抜きます。
- ⑤ドレンプラグを締めオイルを給油します。
- ⑥作動油はISO VG32 油圧作動油
総油量 約3.0Lとなります。

