


ODR15オイル交換資料

- ①作業の行い易い場所で作業を行います。
 - ②バケットを下限まで下げます。
 - ③本体を左に倒し、シリンダに接続されている高圧ホースを外します。
(スパナサイズ14)
 - ④本体を起こし、油受けで高圧ホース口金を受けます。
 - ⑤ペダルを踏み込んでオイルを抜きます。
※勢い良く踏むと、作動油が勢い良く噴出しますので、ゆっくり踏んでください。
 - ⑥作動油が出きったら、高圧ホースを取付けます。
 - ⑦給油口ボルトを外します。
(スパナサイズ17)
 - ⑧油差し等で作動油を給油します。
 - ⑨給油口ボルトを組付けます。
 - ⑩下降レバーを握ったまま、ペダルを20回程度ポンピングを行います。
(ポンプユニットエアーを抜きます)
 - ⑪エアーが抜けるとバケットが反転します。
バケットが最大反転した状態で5回程度踏み込むと、しっかりエアーが抜けます
 - ⑫一番下から、ペダルをポンピングさせて約18回でバケットが最大反転(約56度)が出来れば終了です。
- ※23回以上の場合、⑩、⑪を繰り返し行ってください。

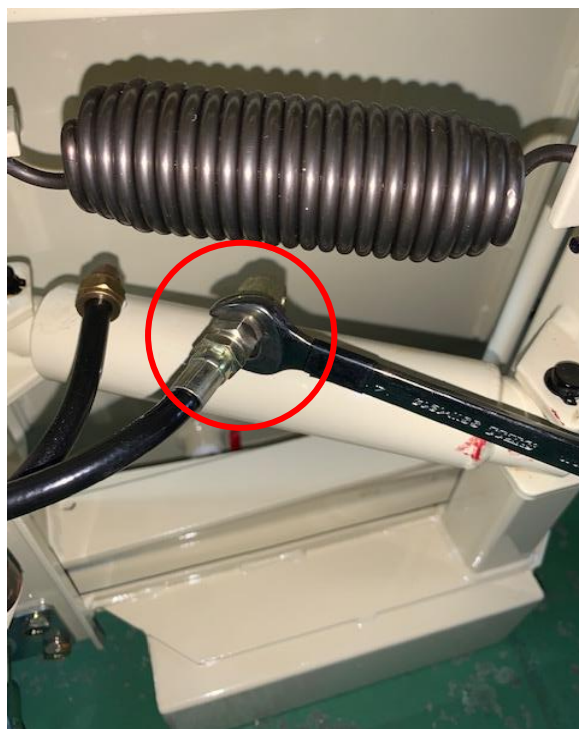

作動油種類:ISO VG32 (油圧作動油)

使用オイル量:0.1L