



## ONCP100Sオイル交換資料

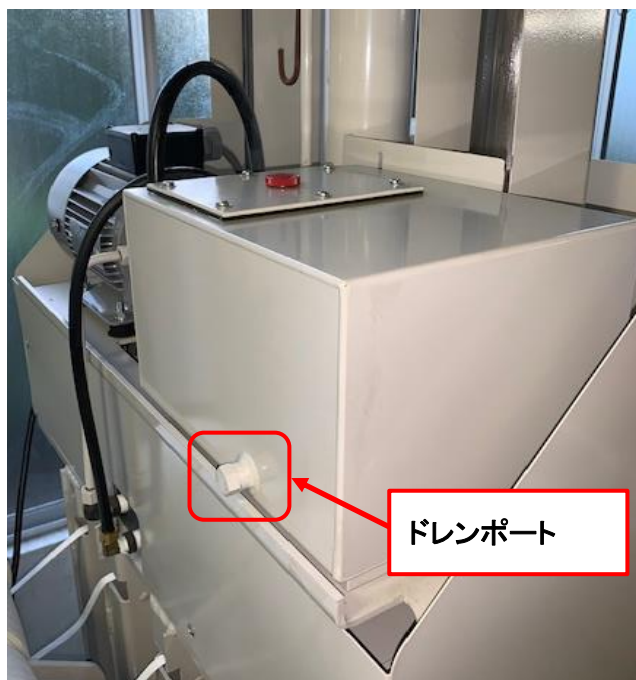

- ① 圧縮板を最上限状態とします。
- ② 作動油の交換を行います。  
ドレンポートボルトを取外し抜きます。  
(スパナ19mm)
- ③ オイル給油  
給油口フタを取外します。  
(プラスドライバー)
- ④ 作動油  
種類: ISO VG32 (油圧作動油)  
油量: 約13L

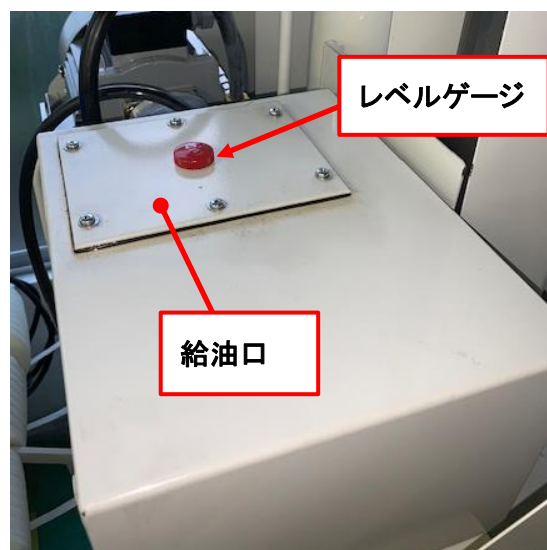

### 【エア抜き説明】

- 圧縮操作を行います。
- エアが混入していると、オイルタンク内作動油が乳白色となります。
- この場合は、本体を動作させずに放置を行いエアを抜きます。
- 30分以上は放置が必要です。