

## 症状)



下降レバーを握ってもリフトが下降しない

## 原因)

- ①プレッシャーピンの固着によりレバー操作でピンが押せない
- ②ロワーリングレバー調整不良でプレッシャーピンが押せない
- ③ロワーバースプリングがしっかりと組付けられてない
- ④プッシュロッドの変形で抵抗が増えた

## 対策)

- ①プレッシャーピンのオーバーホール
- ①プレッシャーピンの交換
- ②流量調整ネジの再調整
- ③ロワーバースプリングの再組付け
- ④プッシュロッドの交換

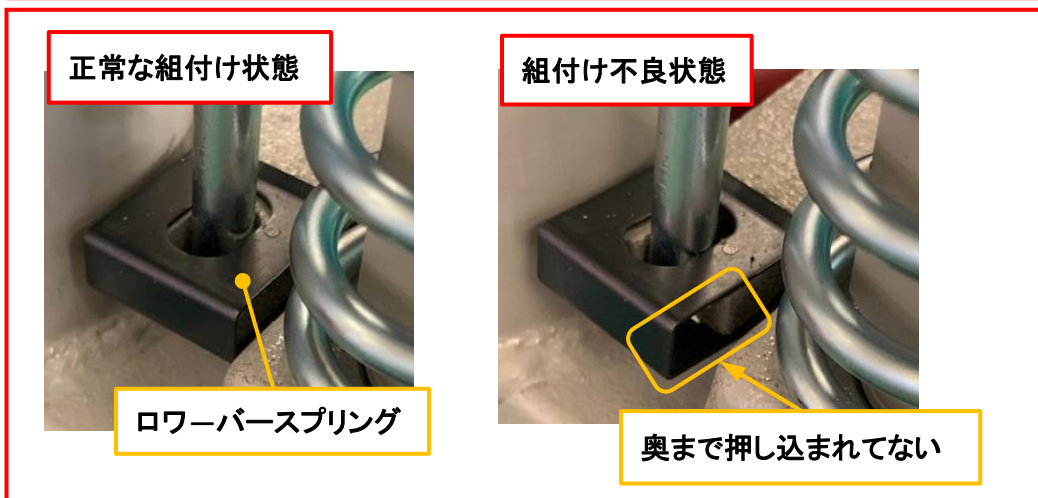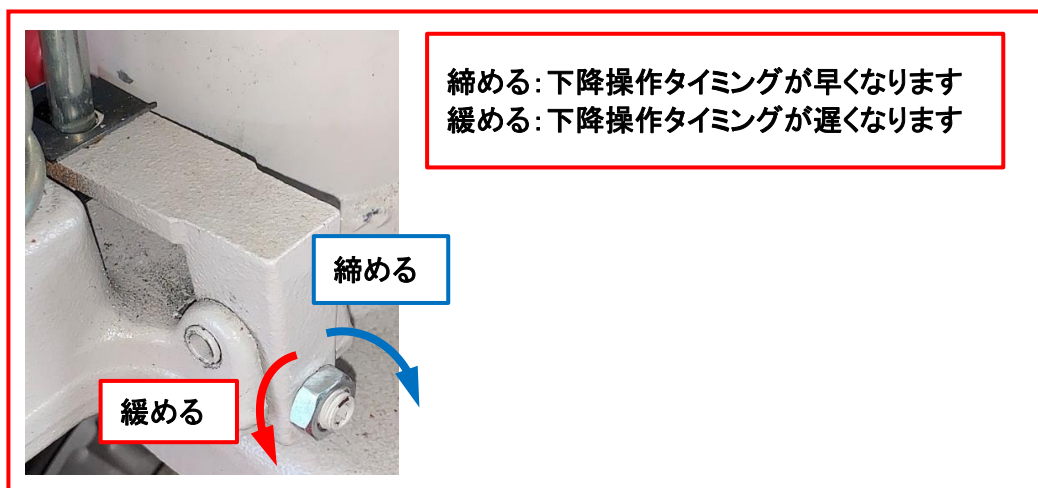

※弊社指定サービス店で修理・メンテナンスを承っております。(指定サービス店一覧表で確認が行えます)