

# 取付け手順

取付け  
時間  
約**5分**



こちらのQRコードから  
**取付け手順の**  
動画をご覧ください。

**1**

スパナ (13mm) 6角レンチ (6mm)

スパナ(13mm)、6角レンチ (6mm)を各1本ご用意ください。

**2**

ハンドルを左右どちらかに切り、車輪を横向きにしてください。

**3**

梱包を開けパーキングブレーキを取り出し、サポートセンターを上にスライドさせて、サポートサイドの溝から外して抜き取ります。

※取外した後、6角レンチを使用し、上下の6角ボルトを、各々左に約10回転回してゆるめてください。

**4**

参考図

①ハンドル側からパーキングブレーキを参考図のように差込みます。  
②逆側からサポートセンターを取付けます。

車輪軸

**取付けにくい場合のアドバイス**

サポートサイドの溝と、サポートセンターの溝を4箇所合わせてください

サポートサイドの先端を、軽く指で内側に押さえるとカチャッとハマります。

**5**

パーキングブレーキの固定をしてください。固定は以下の順序で行ってください。

- ① 下側のボルトが止まるまで手で右に回し締めます。
- ② 上側のボルトが止まるまで手で右に回し締めます。
- ③ 下側のボルトを6角レンチで半回転締め込みます。
- ④ 上側のボルトを6角レンチで半回転締め込みます。
- ⑤ パーキングブレーキの取付けにガタがないことを確認し、スパナを使って上下の緩み止めナットを締め込んでください。

※取付け後は、ガタツキ、動作を必ずご確認ください。


# 安心・安全

# Bishamon®

## ハンドパレットトラック用

# 新型 フットガード付 パーキング ブレーキ

今お使いの  
ハンドパレット  
トラックにも  
取付けられます

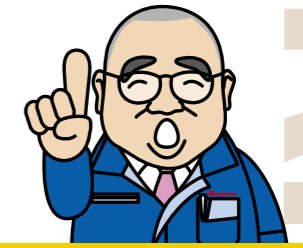

操作が簡単に  
なりました



**必要工具**

取付けには、6角レンチ(6mm)とスパナ(13mm)が必要です。

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

**株式会社 スギヤス**

http://bishamon.co.jp E-mail:sales@bishamon.co.jp  
 〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844  
 〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723  
 〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

その他営業拠点 仙台・前橋・広島・坂出・福岡

2401③-2007-10000MIC

本品は2003年7月以降に販売された **Bishamon**®ブランドの  
ハンドパレットトラックに取付けが可能になっております。

ご不明の際は、本社 (0566)-53-1126までご連絡ください。

2003年7月以降の  
ハンドパレット  
トラックの特長

ハンドルが  
樹脂製

機番シール  
ハンドル部

シリンダー部分が  
グレーで塗られている

機番シール  
ボディー部

## パーキングブレーキを ご注文いただく場合

### ご注文方法


- 1 ハンドパレットトラック  
本体に貼付された  
機番シールをご覧ください
- 2 機番シールの○赤丸部分を  
ご確認ください。  
対応機種に当てはまるタイプを  
販売会社へご注文ください。

パーキング ブレーキ	対応機種	機番シール	
		ハンドル部	ボディー部
Aタイプ	BM12、BM15、BM25、BM30、BML、BMRP、 BMBP、BMP15、BMY、BMSL、BMSW		
Bタイプ	BM08、BM10、BM11、BMP11		
Cタイプ	BM40		
Dタイプ	BM50		
Sタイプ	BMS		

ボディー部の○青丸部分に KAIZO、ZZ、Z2、NZ2 と記載されている場合は取付かない場合がありますので  
下記電話番号までお問い合わせください。  
本社 (0566)-53-1126



## ステンレス仕様はSタイプ(ステンレス仕様)に

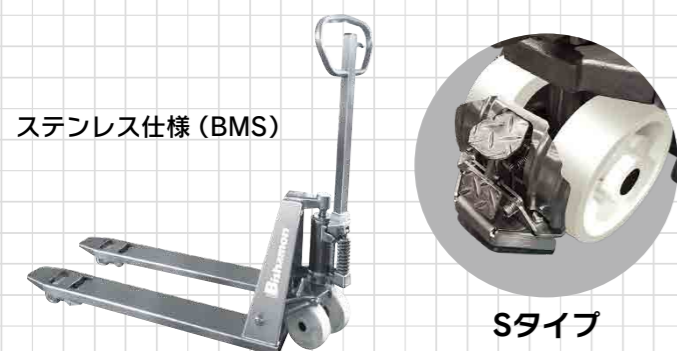

### 取付け後のサイズ変更


約40mm

パーキングブレーキ  
取付け後は、ロック時  
に全長が約40mm大  
きくなります。人や物  
への干渉にお気を付  
けください。





## パーキングブレーキで自然に動き出すのを防止します。

ペダルの操作で、車輪のロック、解除が簡単にできます。

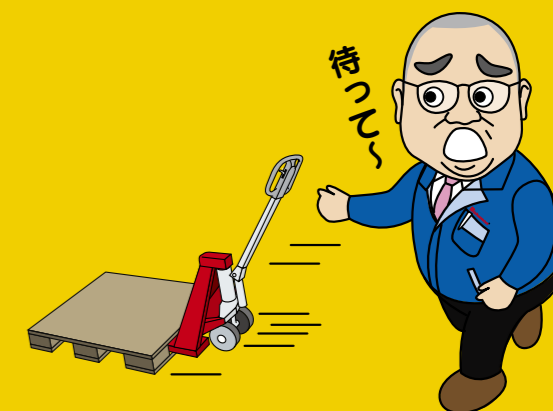

## フットガードで皆様のつま先を守ります。

安全靴が使用できない現場でご使用された場合、作業者のつま先に車輪が乗り上げ大怪我に巻き込まれる  
可能性があります。フットガード機能で事故を防ぎます。

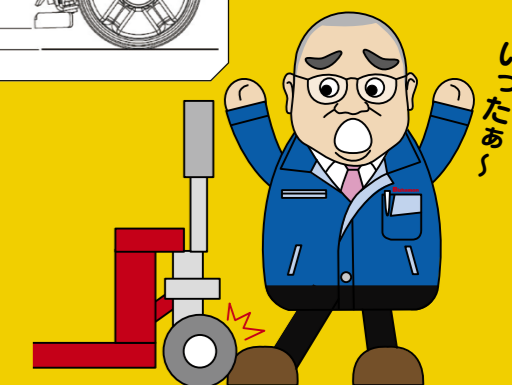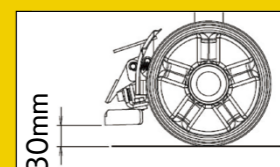

このままバックすると足に乗り上げ大怪我に フットガードが足の入り込みを防ぐ

## ハンドパレットトラック注文時に パーキングブレーキも同時に注文頂いた場合



製品に付属された状態で出荷いたしますので、  
ご利用様自身で取り付けてください。



パーキングブレーキに  
取扱説明書が同梱されています



ただし! 下記製品については取付けた  
状態で出荷いたします。

