


Bishamon[®]

車イスでも自由に 移動できたら・・・

快適な毎日のためにスギヤスは考えました。

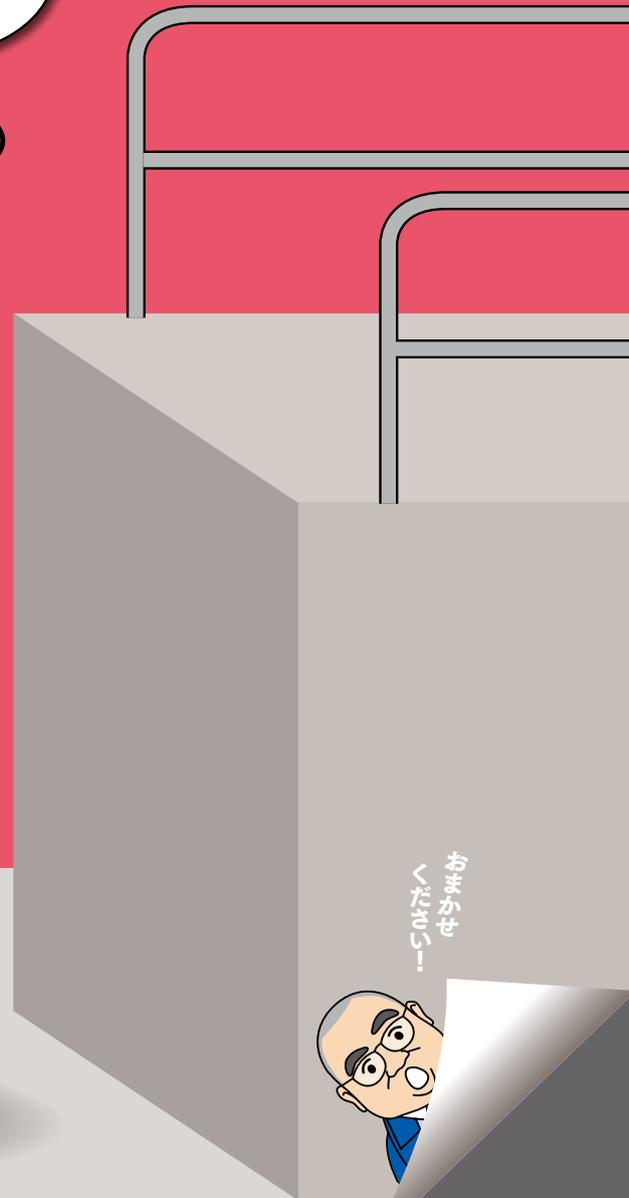


Bishamon®の段差解消機


ドリームステージが 安全・快適な暮らしを お届けします!



2つのドリームステージがお客様のニーズにお応えします。

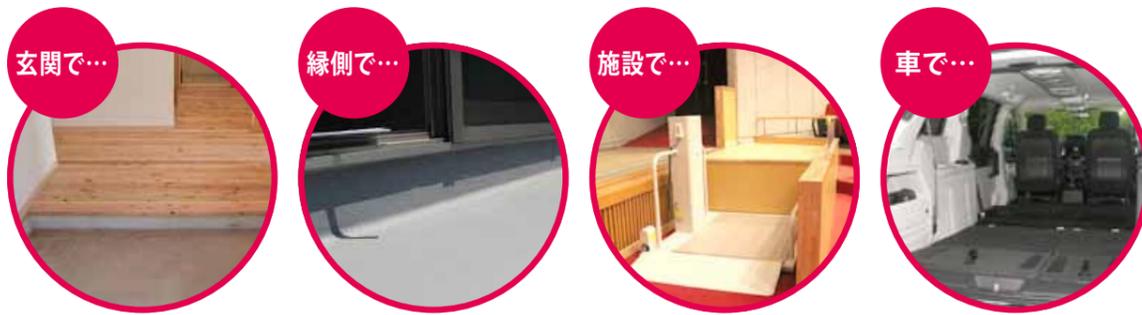

毎日の暮らしの中には車イスでの移動の妨げになる
段差がいっぱい。毎日のことだから何とかしたいですね。

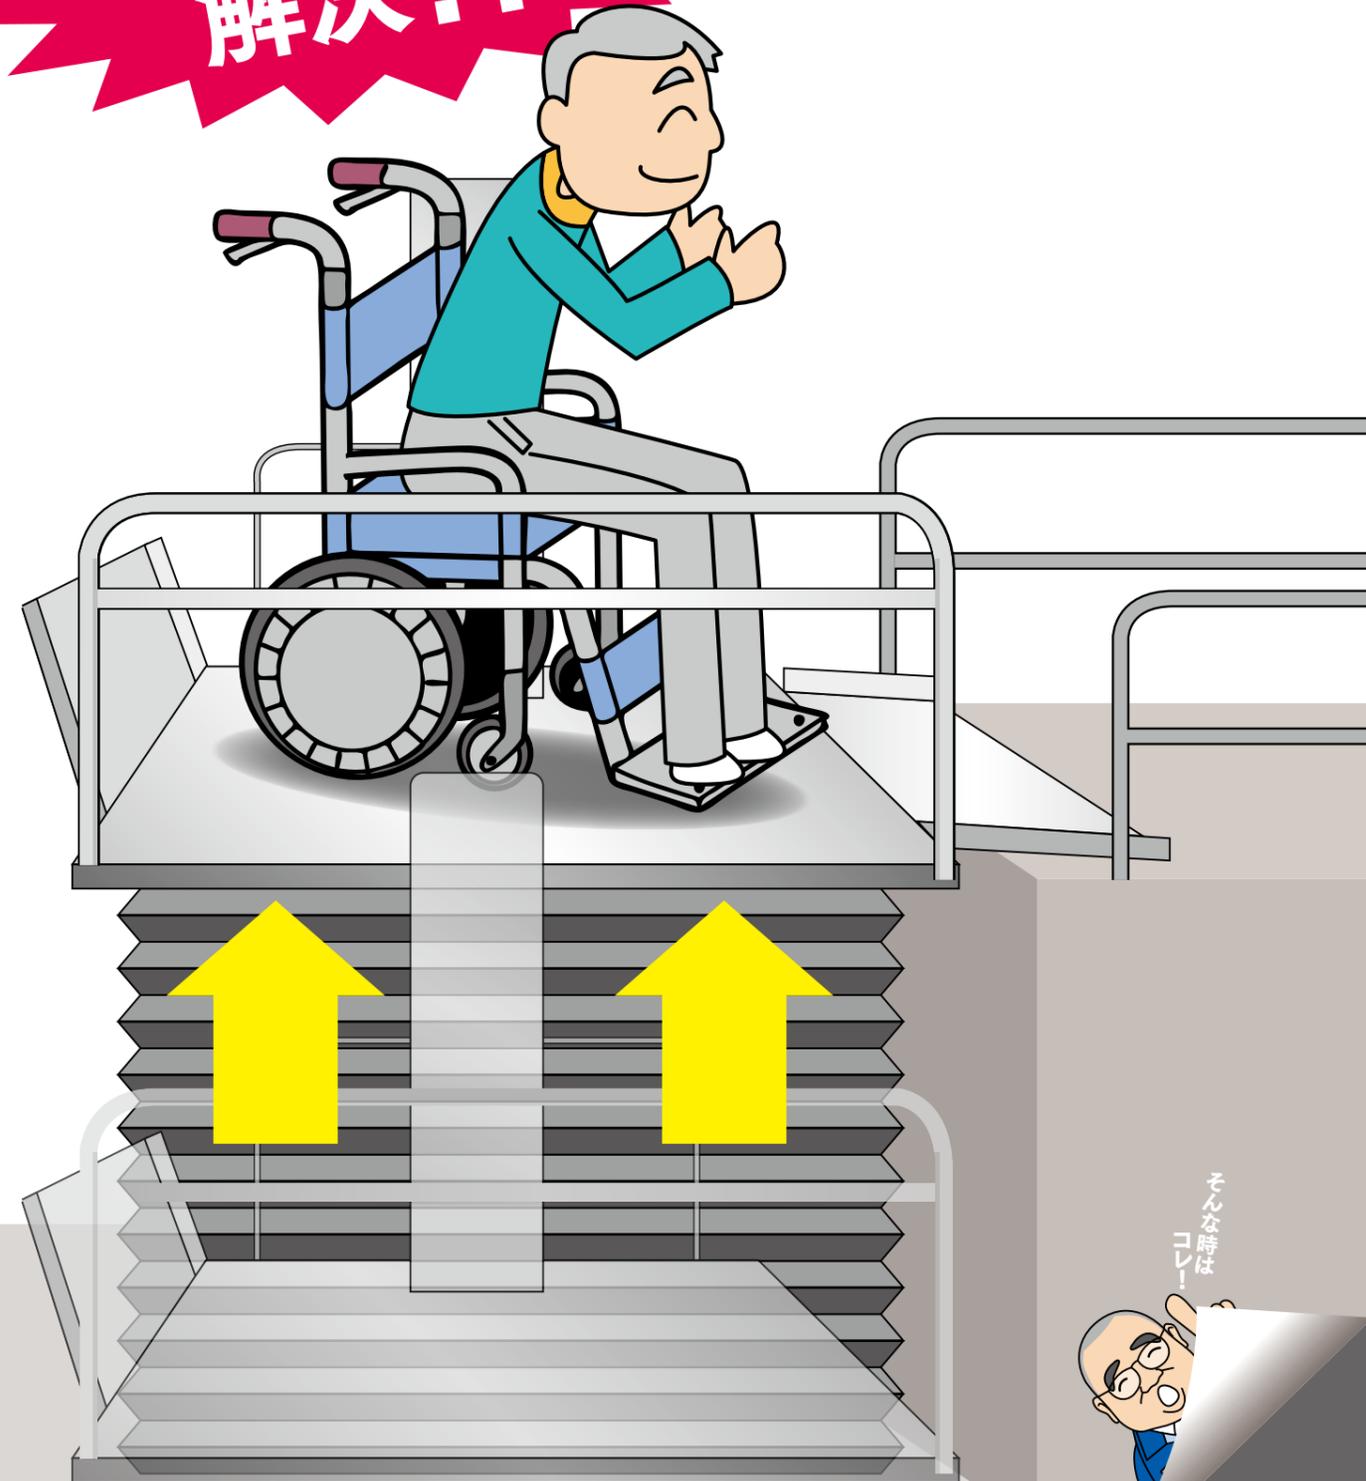

そんな時は
コレ!



レンタル
に最適


ドリームステージ

どこでも使える軽量設計

組立てカンタン!!


■ドリームステージNDK18H/NDK18L

ポイント1 一人で搬送でき、
一人で組み立て可能!

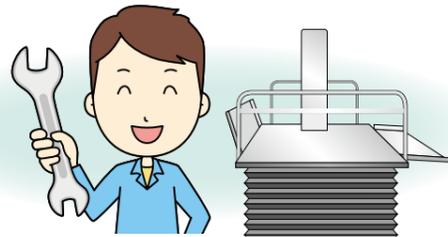

一般工具のみでの組み付けが
可能なので、誰でも組み立てられます。


- NDK18L (昇降高さ60cm)とNDK18H (80cm)の2タイプを用意
- 最小高さ6cm
- NDK18Lは5分割、NDK18Hは6分割にできます。
- 天板にはアルミ、制御ボックスカバーにはステンレスを使用しています。

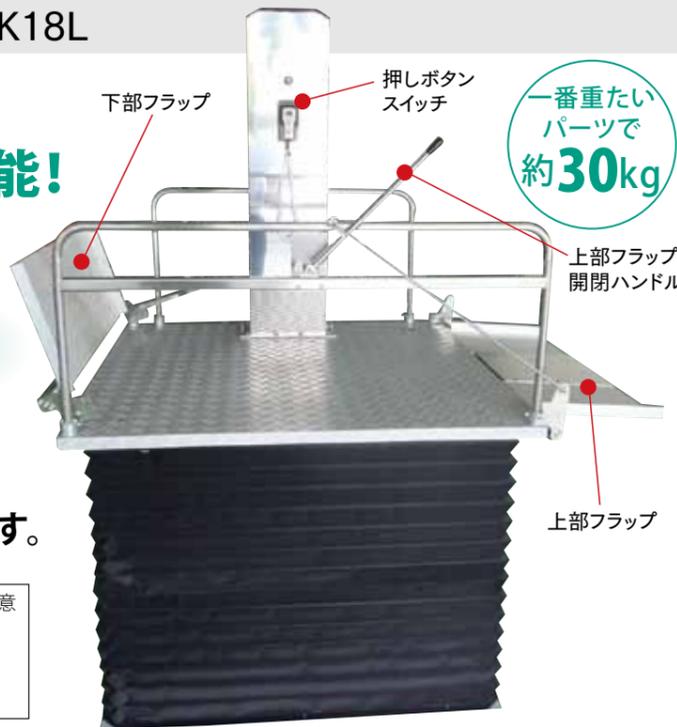

一番重たい
パーツで
約30kg

ポイント2 NDK18Hは
直進乗り込み
L字乗り込み
対応可能!

NDK18Hは直進、L字の選択が
現地変更可能です。

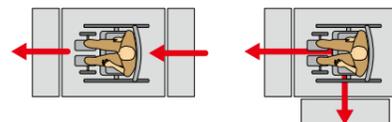

ポイント3 4面ジャバラで
はさみ事故防止!

フレーム部分は4面ジャバラに
覆われており、同居のお子様や介助者を
はさみ事故から事前に防ぎます。

簡単操作で負担減、間違いなし。



下部フラップは、
自動で開閉可能。

押しボタンスイッチは
右手・左手、介護者の
どなたにも扱えます。

上部フラップは手動に
よる開閉になります。



※上昇・下降時、下部フラップ・
上部フラップとも、
タイヤ止めの役割をします。





軽量タイプで
移動もラクラク。
使い勝手のよい
組立式です。

NDK18H/NDK18L






【NDK18H(直進乗り込み)】

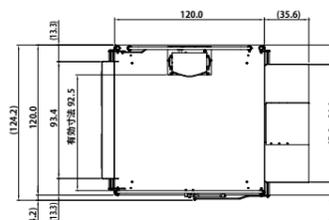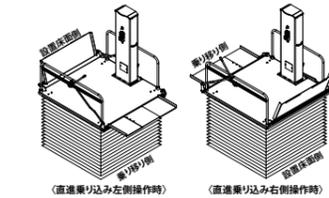

【NDK18H(L字乗り込み)】

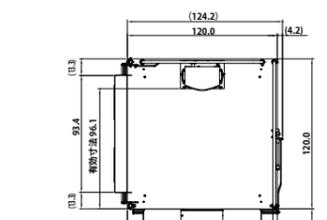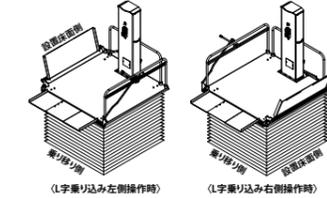

【NDK18L(直進乗り込み)】

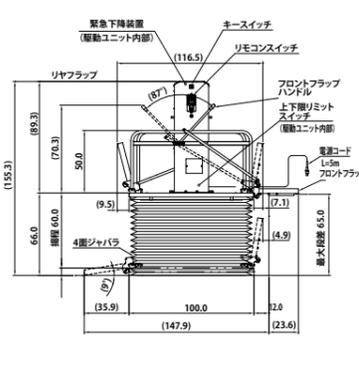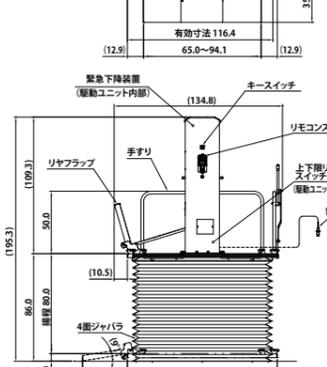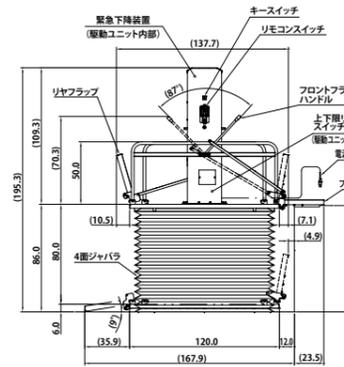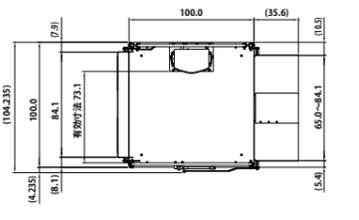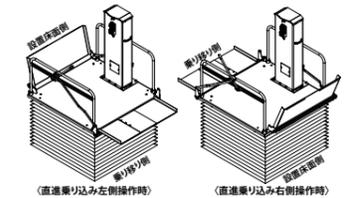

※ NDK18Hは直進とL字は現地で変更可能です。

(単位: cm)

仕様一覧	車椅子専用・高揚程		車椅子専用・低揚程
	NDK18H (直進)	NDK18H (L字)	NDK18L
型式	NDK18H (直進)	NDK18H (L字)	NDK18L
最大荷重	180kg	180kg	180kg
プレート内寸法	92.5×120.0	96.1×116.4	73.1×100.0
最低プレート高さ	6cm	6cm	6cm
最高プレート高さ	85cm (定格負荷時) ※86cm (無負荷時)	85cm (定格負荷時) ※86cm (無負荷時)	65cm (定格負荷時) ※66cm (無負荷時)
昇降高さ	80cm	80cm	60cm
上昇時間	約52秒/43秒 (50/60Hz)	約52秒/43秒 (50/60Hz)	約40秒/33秒 (50/60Hz)
下降時間	約48秒/40秒 (50/60Hz)	約48秒/40秒 (50/60Hz)	約36秒/30秒 (50/60Hz)
操作方法	押しボタンスイッチ	押しボタンスイッチ	押しボタンスイッチ
電源	単相 100V (50/60Hz)	単相 100V (50/60Hz)	単相 100V (50/60Hz)
モーター	90W (連続定格)	90W (連続定格)	90W (連続定格)
駆動方式	ラック&ピニオン方式	ラック&ピニオン方式	ラック&ピニオン方式
自重	約150kg	約150kg	約120kg
安全装置	デッドマンスイッチ、電源スイッチ リヤフラップ(自動開閉)、停電時緊急下降装置 フロントフラップ(手動開閉)、キースイッチ 上下限リミットスイッチ、手すり	デッドマンスイッチ、電源スイッチ リヤフラップ(自動開閉)、停電時緊急下降装置 フロントフラップ(手動開閉)、キースイッチ 上下限リミットスイッチ、手すり	デッドマンスイッチ、電源スイッチ リヤフラップ(自動開閉)、停電時緊急下降装置 フロントフラップ(手動開閉)、キースイッチ 上下限リミットスイッチ、手すり
オプション	呼び戻しスイッチ	呼び戻しスイッチ	呼び戻しスイッチ
ジャバラ	有	有	有
TAISコード	00726-000004		00726-000003
その他	直進とL字は現地で変更可能です。		

※改良のため、型式及び仕様を変更することがあります。 ※サビは保証の範囲外とさせていただきます。

安全点検制度について/より安全に、未永くご使用いただけるよう専門技術者による定期的な点検を受けていただくことをおすすめします。詳しくは、お求めの販売店へご相談ください。

▲ 導入及び取扱いに関するご注意 ● 定期点検 グリスアップなどのメンテナンスは安全の確保に非常に重要です。また、本機の寿命を延ばす上でも大変有効です。取扱説明書に従って定期的に行ってください。

ありがとうございます





車イス生活を快適にサポートする スギヤスの住宅福祉機器

車イスが必要な方にとって、暮らしの中には移動の妨げとなる様々な状況があります。

スギヤスは段差解消機のほか、階段昇降機など幅広い製品で快適な生活を応援いたします。

室内・屋外とも
階段の移動には

イス式階段昇降機

昇助くん

日本国内での使い勝手を考え、世界一の薄さになりました。



 株式会社 スギヤス

<http://bishamon.co.jp> E-mail: sales@bishamon.co.jp

〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21

〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号

〒578-0965 大阪 大阪府東大阪市本庄西2丁目2番30号
【2017年4月以降】

〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号
(電話・FAXは現在と同じ)

〒814-0013 福岡 福岡県福岡市早良区藤崎1-10-8 平田ビル103

NDK1612-10000MC