

型式	NTL25
能力	2,500kg
揚程	860mm
最低テーブル高さ	95mm
最高テーブル高さ	955mm
上昇時間(2500kg負荷時)	約23秒(50Hz)
	約20秒(60Hz)
下降時間(2500kg負荷時)	約16秒
電源	3相AC200V
モータ	1.5kW 4P(5分定格)



駆動方法	電動油圧式
操作方法	押釦スイッチ
操作電圧	AC24V
総油量	5ℓ(ISO VG32 油圧作動油)
自重	本体 530kg
	油圧ユニット 40kg
降下止めツメ解除	足踏みペダル(手動)
固定方法	オールアンカー(ACC-1620)
改造対応	ガソリンスタンド仕様
	ペダル位置左側仕様

※洗車にはご使用いただけません。

# TL ティーエルリボーン

# Reborn

日本 ● 品質

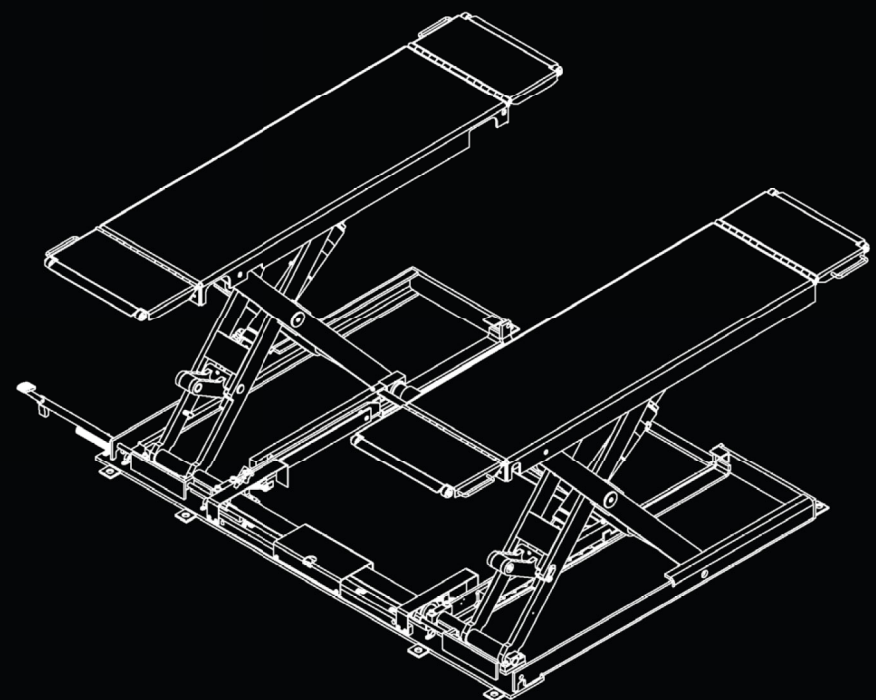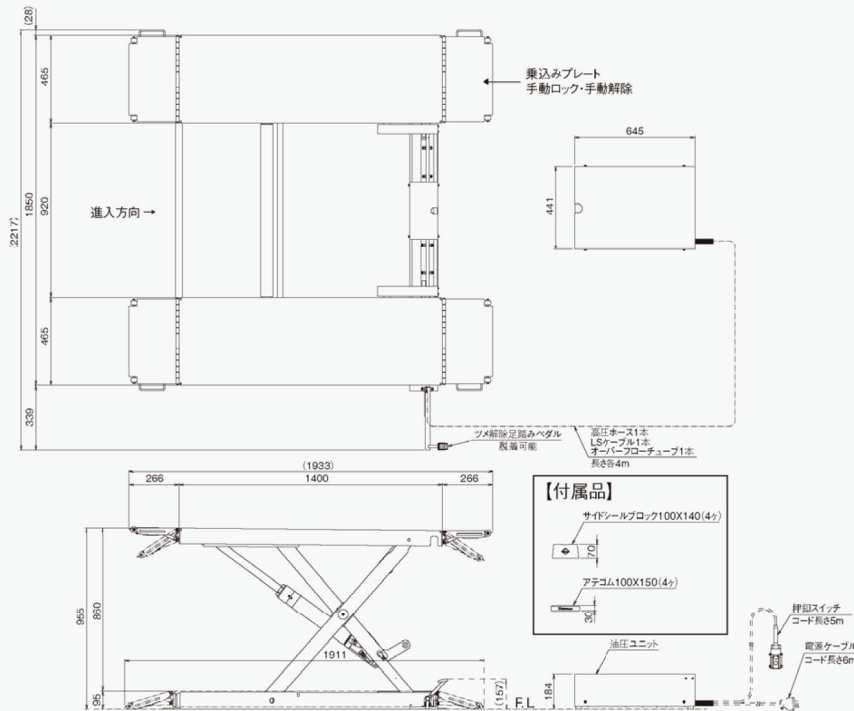

●カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



http://bishamon.co.jp E-mail:sales@bishamon.co.jp  
 〒444-1394 本社 愛知県高浜市本郷町四丁目3番地21 tel.0566-53-1126 fax.0566-53-1844  
 〒146-0083 東京 東京都大田区千鳥2丁目2番12号 tel.03-3759-9722 fax.03-3759-9723  
 〒537-0002 大阪 大阪府大阪市東成区深江南2丁目3番22号 tel.06-6747-7617 fax.06-6747-7618

その他要害商標 仙台・前橋・広島・坂出・福岡

### お問い合わせ窓口のご案内

<p><b>アフターサービス</b> に関するお問い合わせ</p> <p><b>☎0120-823-010</b></p> <p>※相互転送対応いたしてありません。</p> <p>設置 修理</p> <p>メンテナンス</p> <p>support@bishamon.co.jp</p>	<p><b>ご購入</b> に関するお問い合わせ</p> <p><b>☎0566-53-1126</b></p> <p>※相互転送対応いたしてありません。</p> <p>納期 価格</p> <p>カタログ依頼 改造</p> <p>sales@bishamon.co.jp</p>
---	---

受付時間:8:00~12:00 12:50~17:00(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇を除く)

NTL-2006-3-1000DAT

[ タイヤ交換専用リフト ]

効率的で安全なタイヤ交換作業を提案します。

[ 効率向上 ] — 大型ミニバンも対応可能

[ 安全向上 ] — 交換時のかがみ作業を大幅削減

能力  
2.5t




### 安心してご使用頂く為の安全機能

#### ■安全機能1

##### 機械式降下止め装置

万一に備え降下止め爪は上昇時自動ロック。

下降時には下降ペダルで解除する。【降下止め解除検知機能付】<sup>(注1)</sup>

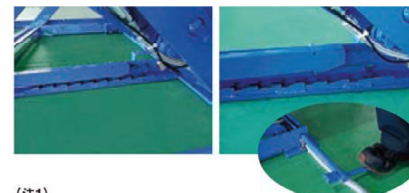

(注1)

爪が解除していることを確認し、下降が可能になる機能。

解除の検知ができていない場合、下降ボタンを押しても下降できません。

#### ■安全機能2

##### 24V操作電圧による安全作業

操作回路をAC24Vを採用、操作時の安全性が向上しました。

#### ■安全機能3

##### ヒューズバルブ(断流弁)

シリンダーに取り付けたヒューズバルブの働きで、油圧回路の破損によって発生するリフトの急降下を防ぐ事ができます。



#### ■安全機能4

##### 機械同調方式

機械同調により、左右のテーブルの段差を防ぎます。

### 快適にご使用頂く為の機能

#### ■機能1

##### 業界最薄

テーブルの地上最低高95mmは業界最薄

乗り込みプレートにより、車両をスムーズにセットする事ができます。



#### ■機能2

##### 電源だけで使用が可能


エアを使わず電源だけで使用が可能

#### ■機能3


##### 幅広い車両での使用が可能

テーブル外幅1850mm、テーブル長さは前後の乗り込みプレートにて3段階に変化させる事ができ、軽乗用車からミニバンまで幅広い車両の積載が可能。


※フレームで受ける車両には対応していません。

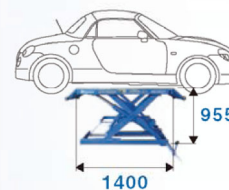

軽乗用車などに最適

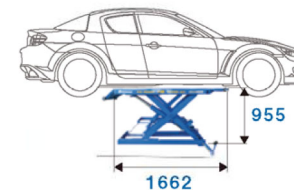

普通乗用車に最適

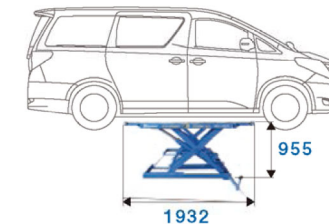

大型のミニバンなどに最適

#### ■機能4

##### 移動仕様 [ 型式 : NTL25I ]

移動キャスターの取付けは工具不要、使いたい時に使いたい場所で使う事ができます。ご入用の際は、移動式:NTL25Iをご注文ください。

※NTL25をご購入後、移動キットを取り付ける事はできません。



※水平で頑丈な床面でご使用ください。